

infanti

REMI TOP





infanti

SAC: (11) 4072 4000
www.infanti.com.br


Modelo N100
Grupo 0 e I

Conheça seu Assento de Segurança

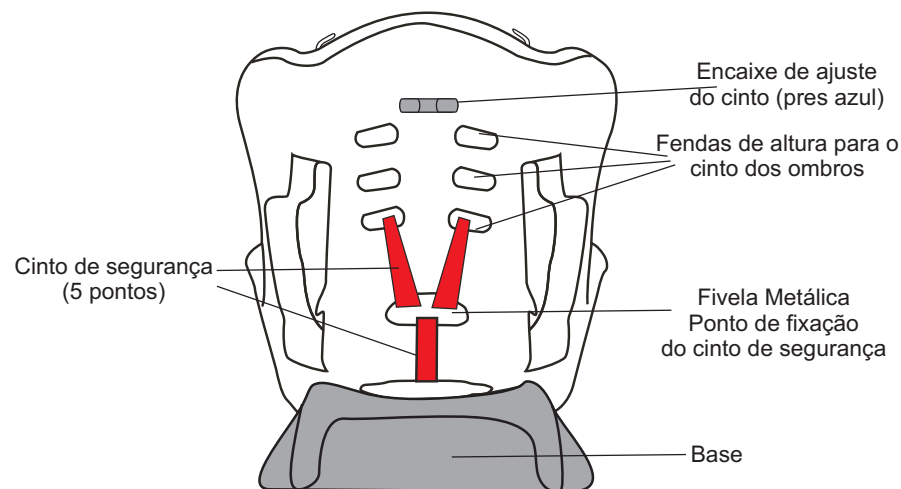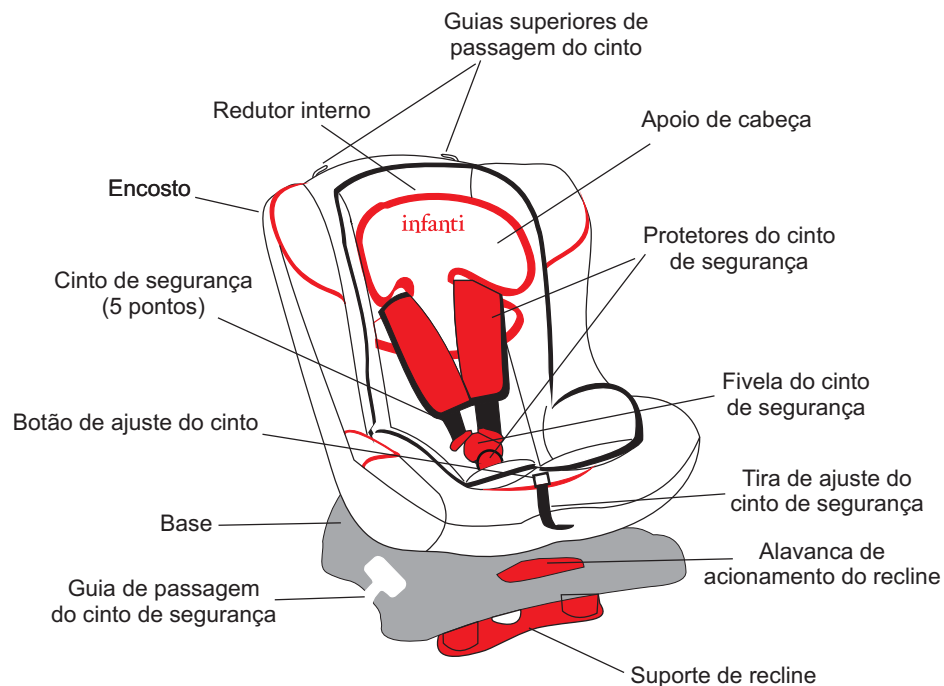


Instalação e Uso (Continuação)


Grupo 1 (9 a 18 Kg): Posição de frente para o movimento.

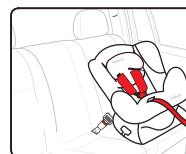

Utilize somente com cinto de segurança de 3 pontos. Escolha o recline desejado (depois de instalada a cadeira não reclina), de frente para o movimento.

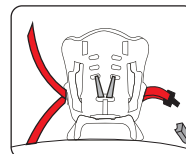

Puxe o cinto de segurança do veículo e passe a fivela através do encosto do assento, entre a estrutura e o forro de tecido. Nesta parte da instalação, poderá remover o tecido parcialmente, para se certificar da passagem correta, sem que o cinto fique enrolado

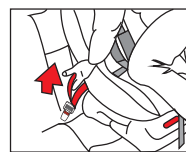

Fixe o fecho do cinto de segurança. Estique o cinto para que fique bem apertado, pressione o assento contra o banco do veículo para melhor fixação (com os joelhos, por exemplo), prendendo o cinto do veículo com o clip de segurança (ver instruções na pág 5), próximo da fivela. Certifique-se que o cinto não está torcido nem enrolado e que esteja bem esticado.

Cuidados e Manutenção

Limpeza do assento:

A capa pode ser retirada e lavada com detergente neutro e água fria. **NÃO USE ALVEJANTES!**

Não torcer, não passar a ferro. Seque à sombra.

As partes plásticas devem ser limpas com um pano úmido. Não utilize detergente.

IMPORTANTE: A Infanti oferece 1 Ano de Garantia para defeitos de fabricação e Assistência Técnica permanente. Procure uma Assistência Técnica mais próxima pelo nosso site: www.infanti.com.br. A Infanti não retira produtos para conserto, mesmo que estes estejam em garantia

infanti
www.infanti.com.br


Serviço de Atendimento ao Consumidor (11) 4072-4000
sac@infantibrasil.com.br

DANIELE & SANCHES IND E COM LTDA.
RUA ANITA, 225 - GALPÃO 3 - CEP 09941-640 - DIADEMA - SP




Instalação e Uso (Continuação)


Grupo 0 (0 à 10 Kg): Posição de costas para o movimento.

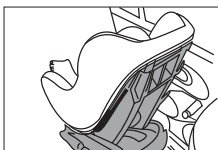


Utilize somente com cinto de segurança de 3 pontos. Escolha o recline desejado (depois de instalada a cadeira não reclina), de costas para o movimento e com o suporte de recline.

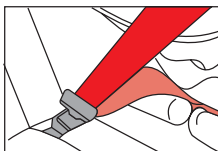


Coloque o assento de segurança sobre o banco traseiro, na posição de costas para o movimento. Puxe completamente o cinto de segurança do veículo e passe a parte abdominal do cinto sob a base do assento, nas guias inferiores de passagem do cinto.

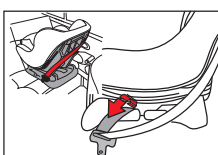


Passa a tira do cinto dos ombros nas guias superiores do assento. Feche normalmente o cinto de segurança veicular em sua presilha, e ajuste de forma que se encaixe perfeitamente na presilha azul (encaixe de ajuste do cinto)

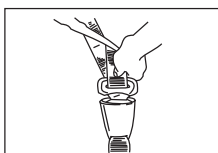

Se o cinto apresentar folga, pressione a cadeira sobre o banco do veículo e puxe a tira subabdominal, fazendo com que o excesso de cinto retorne ao dispositivo de retração ("casinha") do próprio cinto. Antes de começar a fixar o Clip de Segurança certifique-se de que já não existe folga no cinto de segurança do veículo.

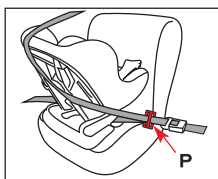

Coloque o Clip de Segurança (P) a uma distância de aproximadamente 1,5 cm da fivela, conforme figura. Torne a afivelar o cinto e certifique-se de que ficou bem firme. Repita a operação se verificar que a parte subabdominal está folgada ou solta.

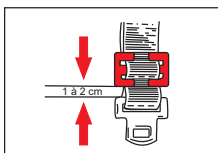

Para remover o Clip de Segurança:

1. Desate o cinto de segurança do veículo;
2. Remova as tiras do cinto de segurança do Clip de Segurança;
3. Guarde o Clipe de Segurança na bolsa plástica na lateral da cadeira.

Avisos de Segurança



LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE USAR A CADEIRA

IMPORTANTE ! É indispensável que todos os avisos e instruções deste manual sejam seguidos integralmente, caso contrário você estará aumentando o risco de ferimentos graves no caso de freadas bruscas ou acidente.

1- Este assento é um dispositivo de retenção "UNIVERSAL" para crianças, homologado segundo a norma ECE 044/04 europeia e a NBR 14400 brasileira, utilizável na maioria dos automóveis, mas não em todos.

2- A compatibilidade perfeita é garantida se no manual de instruções do fabricante de seu veículo estiver declarado que o mesmo está preparado para poder utilizar um dispositivo de retenção UNIVERSAL para crianças, incluídas nestes grupos etários.

3- Este assento só é utilizável em veículos equipados com cintos de segurança de 3 pontos estáticos ou automáticos.

ATENÇÃO:

* Não seguir estas instruções pode trazer conseqüências graves no caso de acidente ou freada brusca

* Mesmo esta cadeira de carro parecendo fácil de ser utilizada, as instruções devem ser lidas integralmente para não haver esquecimento de nenhum detalhe.

* As instruções desta cadeira de carro, bem como as instruções de seu veículo para a utilização de cadeira de carro, devem ser seguidas cuidadosa e integralmente, e caso alguma diferença seja observada, deve se seguir o manual de seu veículo.

* Não fazer uso correto do cinto de segurança de seu veículo pode resultar em graves ferimentos e até morte no caso de uma freada brusca ou acidente.

* Não permita que outras pessoas usem esta cadeira (tais como avós, amigos, babás, etc...), a menos que tenham lido e compreendido as instruções.

* Use somente acessórios fabricados pela INFANTI. O Uso de acessórios diferentes pode afetar a segurança de seu bebê no caso de freada brusca ou acidente.

* Não modifique ou amarre nenhum brinquedo, pano ou roupa ou qualquer objeto alheio à cadeira. As modificações podem causar ferimentos em caso de acidentes.

* Mantenha a cadeira sempre fixa com o cinto de segurança, mesmo quando a criança não estiver sentada nela, pois a cadeira solta dentro de seu carro pode ferir algum passageiro em caso de acidente.

* Se a cadeira ficar exposta ao Sol diretamente por muito tempo algumas partes podem ficar superaquecidas e eventualmente causar uma queimadura em sua criança. Tenha cuidado com a temperatura da cadeira em dias de muito Sol.

* Nunca deixe a criança sem a atenção de um adulto.

* **NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA DENTRO DO AUTOMÓVEL**

* Caso esta cadeira tenha sofrido um acidente, substitua-a imediatamente.

* Não use a cadeira se estiver quebrada ou faltando alguma peça. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente INFANTI através do

☎ (11) 4072 4000 ou pelo e-mail : sac@infanti.com.br

Recomendações de Uso



- * Nunca deixe a criança sozinha no assento dentro do veículo.
- * Todos os trilhos de deslocamento (do banco do carro ou o de inclinação do assento) devem estar travados
- * Depois de um acidente o assento NÃO PODE voltar a ser utilizado
- * Utilize o assento de segurança mesmo para um pequeno trajeto, (estes são os acidentes mais frequentes)
- * Por razões de segurança, mantenha o assento fixo no carro, mesmo que não esteja transportando uma criança.
- * Os elementos rígidos e as peças de um assento devem estar montados de forma que não fiquem travadas por banco ou porta, para melhorar ou adequar sua fixação (por exemplo recuar o banco da frente pressionando o assento no banco traseiro).
- * Não utilize o assento sem o forro de tecido
- * Não substitua o forro de tecido por outro, a não ser que seja recomendado pela INFANTI, uma vez que a mesma intervém diretamente no comportamento do assento.
- * Não deixe objetos soltos dentro do veículo, no caso de uma freada brusca ou acidente, o mesmo poderá ferir a criança ou outros passageiros.
- * Este dispositivo não pode ser modificado
- * A segurança só está garantida se o assento estiver corretamente instalado, segundo as orientações deste manual.
- * Sugerimos o teste de instalação no seu veículo **ANTES** da aquisição deste assento.

USO E RECOMENDAÇÕES:

Recomenda-se para os pais que a criança deve sempre usar a cadeira e o cinto de segurança até que tenha idade e estatura para utilizar somente o cinto do veículo, conforme especificação do fabricante do veículo.



INDICAÇÃO DE USO:

Esta cadeira foi projetada para crianças cujo peso esteja entre 0 e 18 Kg (Grupo 0: de 0 à 10 kg e Grupo I: de 9 à 18kg). A criança deve cumprir estes requisitos para poder usar a cadeira sem riscos.

Cinto de Segurança do Assento


Fecho da fivela

Colocar as duas lingüetas da fivela juntas, engatar na fivela até ouvir um CLICK. Para abrir a fivela, aperte o botão vermelho da mesma. Certifique-se que a fivela esta bem fechada.

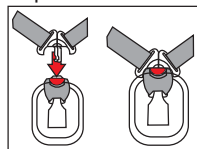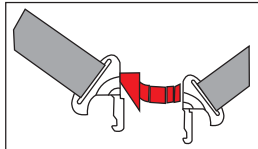

Regulagem de largura do cinto

Para ajustar o cinto, puxe a alça de regulagem, ajuste de acordo com o tamanho da criança. O cinto folgado é perigoso. Para soltar, aperte o botão de ajuste, que se encontra entre as pernas da criança, e puxe as tiras de ombro do cinto

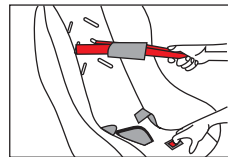


Cinto de Segurança do Assento (cont.)

Regulagem de altura do cinto:

O cinto possui 3 alturas possíveis.

Escolha a altura adequada para a criança, observando que os cortes por onde passam os cintos devem estar acima do ombro da criança.



Para ajustar a altura, desmonte o cinto retirando as tiras da fivela metálica, que se encontra na parte de trás da cadeira. Puxe a tira através da estrutura e retire a alça da fivela do encosto do assento, repita a operação para o outro lado.


Ajuste a altura pretendida, e volte com as alças efetuando as mesmas operações com sentido inverso.

ATENÇÃO: Certifique-se que o cinto não esteja torto ou enrolado e que esteja bem esticado.

Recline

Este dispositivo de retenção possui quatro posições de recline.

Escolha o recline **ANTES** de instalar a cadeira. Depois de instalada a cadeira não reclina.

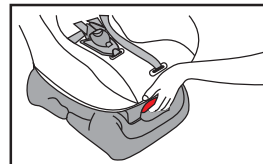


Para reclinar o assento utilize a alavanca de acionamento do recline, localizada na base do assento. Depois de cada mudança ajuste o cinto do veículo para que o mesmo esteja bem posicionado e verifique se o cinto do assento está adequado

Instalação e Uso

✓ Instalação correta

✗ Instalação incorreta

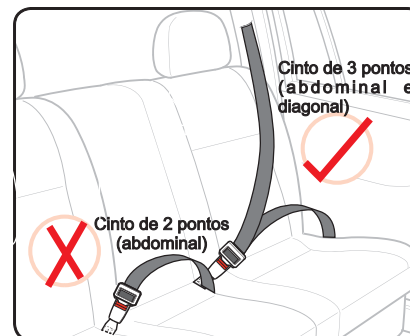

Este dispositivo de retenção deve ser instalado somente em veículos equipados com cinto de segurança de 3 pontos.

IMPORTANTE:

Este dispositivo de retenção deve ser instalado usando as tiras abdominal e diagonal do cinto de segurança do seu veículo.